

### Преглед на клавиатурата

#### Led индикатор за захранване (жълт цвят)

Свети = има захранване  
Не свети = има проблем със захранването

#### Светлинен индикатор за StayD режим (зелен цвят)


Свети = активиран е режим StayD  
Не свети = деактивиран режим StayD  
\* на екрана се появява икона за това



=Натиснете веднъж  
+[MASTER CODE]  
за достъп до бързото  
меню за програмиране

#### Визуализация на зони:

Номера [1] до [32] кореспондират съответно на зоните от 1 до 32.  
Отворена зона или зони с входно време се осветяват и премигват при аларма.

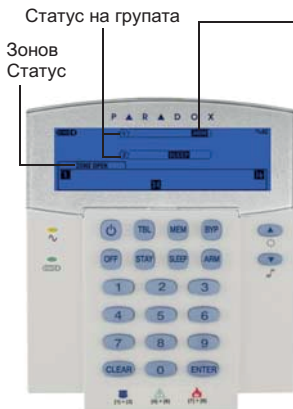

#### Arm / Sleep / Stay:

Включен = групата е под охрана  
Изключен = групата не е под охрана  
Мига бързо = последни 10 секунди от изходното време  
Мига бързо = групата е в аларма

#### \* Звукови индикатори:

Продължителен сигнал = Аларма  
Променлив сигнал = Пожарна аларма  
Пулсиращ сигнал = Начало на изходно време  
Бърз и кратък сигнал = Последни 10 секунди от изходното време

[TBL] Визуализира проблеми в системата  
Свети = Наличие на проблем

[MEM] Дисплей на запамените аларми  
Свети = Настъпили са аларми

[BYP] Програмиране на байпас  
Свети = В системата има байпасирани (шунтирани) зони

### Включване и изключване от охрана

За да включите под охрана, когато напускате охранявания обект:



За да включите под охрана, когато оставате в охранявания обект:



#### Регулярно включване:

1. Затворете всички зони на желаната група.
2. Въведете Вашият Код за достъп или Натиснете [ARM] + Вашият Код за достъп

#### Stay включване:

1. Натиснете клавиша [STAY]
2. Въведете вашият Код за достъп

#### Sleep включване:

1. Натиснете клавиша [SLEEP]
2. Въведете вашият Код за достъп

#### За изключване от охрана [OFF] + [КОД ЗА ДОСТЪП]\*

\* Ако е необходимо, натиснете бутона (ите), съответстващ на желаната група(и). За две групи, натиснете следващия клавиш след потвърдителния сигнал.

## Паник аларми

За да изпратите тиха или звукова аларма до охранителната ви фирма натиснете и задръжете за 3 секунди една от клавишните комбинации изброени по долу.

Тип паник аларма	Клавишна комбинация
Полиция	Натиснете [1] & [3]
Бърза помощ	Натиснете [4] & [6]
Пожарна	Натиснете [7] & [9]

## Визуализация на проблеми

1. Натиснете клавиш **[TBL]**. Думичката Trouble и номера(та) на съответните зони с проблем(и) ще се визуализират на екрана
2. Прочетете кореспондиращото обяснение на проблема от списъка с проблеми. Ако не е дадена инструкция за решаването му, позвънете на инсталатора на системата, за да отстрани проблема.
3. Натиснете клавиш **[CLEAR]** за изход

## Шунтиране на зони

Когато зона е шунтирана/байпасирана остава изключена, когато се пусне под охрана кореспондиращата и група

1. Натиснете клавиш **[BYP]**
2. Въведете кода си за достъп \*.
3. На екрана ще се визуализират номера(та) на отворена(и)та(е) зона(и). Изберете зона(и), които желаете да байпасирате чрез въвеждане на двуцифрения номер на зоната. Например, за да въведете зона 3 натиснете клавиши [0] и [3]. Кореспондиращия на зоната индикатор ще започне да мига
4. Натиснете клавиш **[ENTER]**, за да запазите настройките и да излезете от менюто.

## Памет за алармени събития

За да прегледате алармените събития от последният период на охрана:

1. Изключете системата от охрана
2. Натиснете клавиш **[MEM]**
3. Номерата на кореспондиращите зони, в които е настъпила аларма през последния период на охрана ще се осветят
4. Натиснете клавиш **[CLEAR]** за изход

## Настройки на клавиатурата

За да спрете звуците на клавиатурата:

Натиснете и задръжете **[CLEAR]** за 6 секунди, за да спрете или възстановите звуците на клавиатурата.

Промяна осветяването на клавиатурата:

1. Натиснете и задръжете клавиш **[▲]** за 4 секунди
2. Клавиши 1, 2, 3, 5 и 6 ще започнат да мигат
3. Натиснете **[2]** и използвайки бутоните стрелки **[▲]** и **[▼]** настройте до желното от вас ниво
4. Натиснете **[CLEAR]** или **[ENTER]** за изход

## Настройка на зони с позвъняване

Всяка зона, която е зададена да има позвъняване, ще кара вашата клавиатура да сигнализира при всяко отваряне на тази зона.

1. Натиснете и задръжете клавиш **[🔔]**. На екрана ще се изпише 'Chime'
2. Изберете зоните, за които искате да имат позвъняване като въведете двуцифрения зонов номер. кореспондиращата зоона ще започне да премигва. Например за зона 2 въвеждате [0] и [2]. Клавиатурата автоматично ще запамети настройката след като въведете двуцифрения номер.
3. Натиснете клавиш **[ENTER]**, за да излезете от менюто.

© Paradox Security Systems Ltd., 2005-2009. Magellan е търговска или регистрирана марка на Paradox Security Systems Ltd. и нейните подразделения в Канада, САЩ и/ли други страни. Всички права запазени.